



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Гриндер для обработки когтей у собак и
кошек NG-77807**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид устройства	3
2. Технические характеристики	3
3. Зарядка устройства	3
4. Применение гриндера.....	3
5. Чистка	4
6. Меры предосторожности	4

1. Внешний вид устройства



2. Технические характеристики

Работа от сети	220 В, 50-60 Гц;	Время зарядки	2 ч;
Питание	5 В, 1000 мА;	Использование	5 ч;
Тип батареи	NiMH 1,2 В 400 мАч 2 шт		

3. Зарядка устройства


- 1) Вставьте штекер зарядного устройства в порт гриндера для когтей.
- 2) Вставьте USB-штекер в зарядное устройство с портом USB (например, зарядное устройство для мобильного телефона).
- 3) Подключайте зарядное устройства в розетку, когда гриндер выключен.
- 4) Когда индикатор заряда показывает число 100, гриндер полностью заряжен.

4. Применение гриндера

- 1) Выберите отверстие, подходящее под размер когтя питомца.


- 2) При шлифовании когтя осторожно вставьте коготь животного в отверстие для шлифования ногтей. Время не должно превышать 5 секунд для каждого когтя.
- 3) Если гриндер используется на животном впервые, рекомендуется сначала отшлифовать острый или длинный коготь питомца. Не срезайте слишком много. Дайте питомцу привыкнуть к устройству. Очистите гриндер, когда скорость спиливания ногтей уменьшится.

5. Чистка

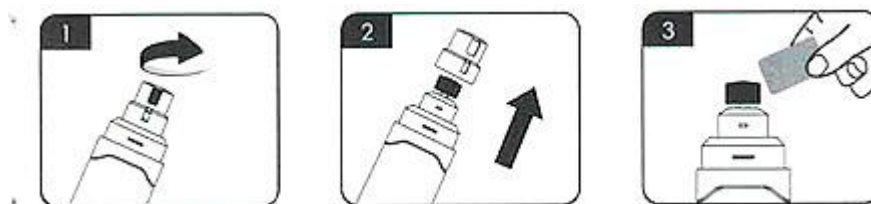

- 1) Поверните защитную крышку шлифовального круга против часовой стрелки и снимите ее.
- 2) Запустите гриндер, чтобы шлифовальный круг начал вращаться.
- 3) Осторожно очистите ластиком или куском ткани, круг от пыли и крошки, оставшейся на поверхности шлифовального круга.

6. Меры предосторожности

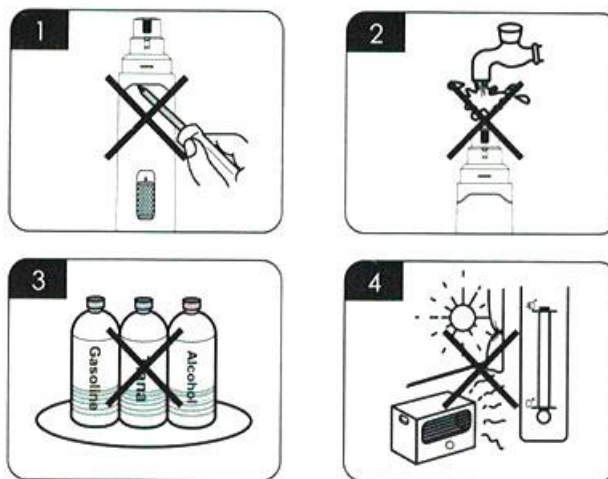

- 1) Не разбирайте самостоятельно.
- 2) Не промывайте изделие водой и держите его подальше от сырости.
- 3) Не используйте для чистки поверхности агрессивные вещества, такие как спирт, бензин и т. д.
- 4) Избегайте зарядки при температуре выше 40 °С или ниже 0 °С.

- Если продукт не используется в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в три месяца.
- Нагревание продукта во время использования или зарядки является нормальным явлением.

Внутри находится аккумуляторная батарея. Пожалуйста, выньте аккумулятор перед тем, как выбросить устройство. Утилизируйте аккумулятор экологически безопасным способом.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**